

Foidek 180 PRESTIGE

membrana dachowa

www.topdek.pl

Montaż produktu c.d.

dachową na około 15 cm.

Nadmiar wilgoci z poddasza powinien być odprowadzony na zewnątrz połaci dachowej. W tym celu stosuje się taśmy kalenicowe DekRoll Alu.

Pasma membran powinny także przechodzić na sąsiednie połacie przez kosze i grzbiety dachowe.


W okapie membranę można wyprowadzić do rynny lub pod rynną. Aby dach był szczelny membrana musi być ułożona starannie. Należy skleić taśmą uszczelniającą połączenia z obróbką blacharską nad okapem, połączenia z murem, kominem lub oknem dachowym oraz zakończenie membran na kalenicy. Należy też uszczelnić wszystkie otwory w membranie (przejście anten, masztów itp.) wykorzystując taśmę klejącą do membran Fol S.

Ochrona środowiska


Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny. Odpady nadają się do recyklingu.

Uwagi prawne

Informacje, a w szczególności zalecenia dotyczące działania i końcowego zastosowania produktów są podane w dobrej wierze, przy uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy i doświadczenia TopDek i odnoszą się do produktów składowanych, przechowywanych i używanych zgodnie z zaleceniami. Z uwagi na występujące w praktyce różnicowanie materiałów substancji, warunków i sposobu ich używania i umiejscowienia, pozostające całkowicie poza zakresem wpływu TopDek, właściwości produktów podane w informacjach, pisemnych zaleceniach i innych wskazówkach udzielonych przez TopDek nie mogą być podstawą do przyjęcia odpowiedzialności w przypadku używania produktów niezgodnie z zaleceniami. Użytkownik produktu jest obowiązany do używania produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami podanymi przez firmę TopDek.

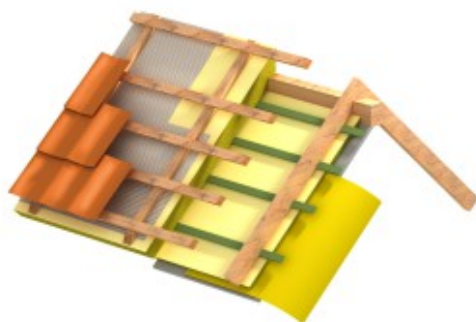

układanie membrany

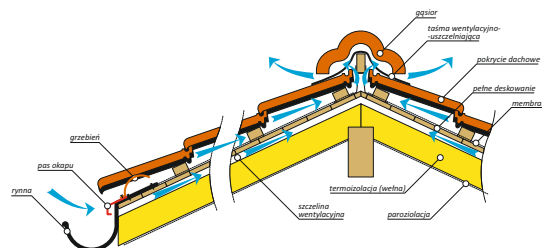

wentylacja kalenicy

TopDek Roof System

50-078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 4/29

kom. 509-429-603

e-mail: info@topdek.pl

www.topdek.pl